



Mode d'emploi



NETTOYEUR PORTABLE EASY POWER 230V

ESY05010

Veuillez lire attentivement ces instructions et avertissements avant d'utiliser votre nettoyeur portable.

AVERTISSEMENT :

L'assemblage du nettoyeur peut inclure de petites pièces.

Les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement.

CONSIGNES DE SECURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez l'appareil, des précautions de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.
2. NE PAS REMPLIR D'ESSENCE OU DE TOUT AUTRE LIQUIDE INFLAMMABLE, DES BLESSURES GRAVES PEUVENT SURVENIR.
3. POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE, UNE SURVEILLANCE ÉTROITE EST NÉCESSAIRE LORSQUE LE PRODUIT EST UTILISÉ À PROXIMITÉ DES ENFANTS.
4. SACHEZ COMMENT ARRÊTER L'APPAREIL ET PURGER RAPIDEMENT LES PRESSIONS. SOYEZ BIEN FAMILIER AVEC LES COMMANDES.
5. RESTEZ VIGILANT – FAITES ATTENTION À CE QUE VOUS FAITES.
6. N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL EN CAS DE FATIGUE OU SOUS L'INFLUENCE DE L'ALCOOL OU DE DROGUES.
7. NE PAS TROP SE DÉPLACER NI SE TENIR SUR UN SUPPORT INSTABLE. GARDER UNE BONNE POSITION ET UN BON ÉQUILIBRE À TOUT MOMENT.
8. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN SPÉCIFIÉES DANS LE MANUEL.
9. NE PAS DIRIGER LE JET VERS LES YEUX, LA BOUCHE OU TOUT AUTRE ORIFICE.
10. AVERTISSEMENT : LES CORDONS, FILS ET/OU CÂBLES FOURNIS AVEC CET APPAREIL CONTIENNENT DES PRODUITS CHIMIQUES, NOTAMMENT DU PLOMB OU DES COMPOSÉS DE PLOMB. LAVEZ-VOUS LES MAINS APRÈS UTILISATION.
11. UTILISER UNIQUEMENT DE L'EAU A TEMPÉRATURE COMPRISE ENTRE 10°C et 50°C.

IMPORTÉ PAR

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de blessure :

1. Ne pas laisser l'appareil branché. Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé et avant toute intervention d'entretien.
2. Ne pas utiliser ce produit comme jouet. Une attention particulière est nécessaire en cas d'utilisation à proximité d'enfants.
3. Utiliser uniquement comme décrit dans ce manuel et uniquement avec les accessoires et pièces de rechange recommandés par le fabricant.
Ne pas utiliser l'appareil si son cordon ou sa fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas normalement, s'il est tombé, endommagé, resté à l'extérieur ou tombé dans l'eau.
4. Ne pas tirer ou transporter l'appareil par le cordon. Ne pas utiliser le cordon comme poignée, ni tirer le cordon autour de bords ou de coins tranchants. Ne pas faire passer l'appareil sur le cordon. Tenir le cordon éloigné des surfaces chaudes.
5. N'introduire aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser l'appareil si une ouverture est obstruée. Éviter toute présence de poussière, de peluches, de cheveux ou de tout ce qui pourrait réduire le flux d'air.
6. Garder cheveux, vêtements, doigts et toute autre partie du corps éloignés des ouvertures et des pièces mobiles.
7. Ne pas utiliser l'appareil sans filtre à eau.
8. Éteindre toutes les commandes avant de débrancher.
9. Ne pas utiliser pour pulvériser des liquides inflammables ou des combustibles, tels que l'essence, ni dans des zones où ces liquides peuvent être présents.
10. Utiliser uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil.
11. L'utilisation d'une tension inappropriée peut endommager le moteur et entraîner des blessures. La tension appropriée est indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
12. Ne pas utiliser le nettoyeur portable avec des liquides inflammables ou toxiques, ou des produits non compatibles.
13. Ne pas diriger le jet d'eau vers l'appareil lui-même, ni vers les pièces électriques ou d'autres équipements électriques.
14. Ne pas utiliser le nettoyeur portable si le tuyau haute pression est endommagé.
15. Ne pas modifier le diamètre d'origine de la buse de la tête de pulvérisation.
16. Ne pas laisser le nettoyeur portable sans surveillance.
17. **VIDANGER** le tuyau avant de ranger l'appareil.
18. Avant chaque utilisation du nettoyeur, **VÉRIFIER** que les vis sont bien serrées et qu'aucune pièce n'est cassée ou usée.
19. Ne pas utiliser avec des nettoyants à base de chlore ou tout autre détergent.
20. Ne jamais immerger l'appareil.
21. Ne pas laisser le système geler : videz-le toujours et entreposez-le à l'intérieur. Le gel endommagerait la pompe et les conduites d'eau.
22. Ne pas retirer le couvercle et ni démonter l'appareil, cela annulerait toutes les garanties.
23. Ne jamais pulvériser d'eau sur l'appareil et ne pas l'utiliser sous la pluie. Cela pourrait provoquer une panne électrique et annuler votre garantie.
24. Utiliser toujours le fusible de 8 ampères recommandé pour votre machine. Tout autre fusible pourrait endommager votre appareil.
25. Toute utilisation abusive de ce produit, de quelque manière que ce soit, annulera la garantie. Cet appareil est destiné à un usage adulte.
26. Débrancher le câble d'alimentation lorsque le moteur est arrêté pendant une période prolongée. Sur certains appareils, l'alimentation ne s'éteint pas après l'arrêt du moteur. Si la prise d'alimentation reste branchée, la batterie risque de se décharger ou d'être endommagée.
27. Ne pas diriger l'eau pulvérisée vers les yeux, la bouche ou tout autre orifice.

IMPORTÉ PAR



3, rue Jules Verne • Parc d'Activités Airspace • 33187 LE HAILLAN Cedex • FRANCE
Tél. 05 56 08 62 59 • Fax : 05 56 42 58 15 • www.cbm.fr • info@cbm.fr

FÉLICITATIONS !

Nous sommes convaincus que votre nouvel achat vous apportera satisfaction.

EASYCLIM a conçu et développé ce produit en pensant à vous.

Nous sommes très fiers de nos produits et espérons que vous êtes également satisfait de leur qualité et de leurs performances.

Merci pour votre soutien à nos produits.


GARANTIE LIMITÉE

Notre société garantit au consommateur que ce nettoyeur portable est exempt de défauts de matériaux ou de fabrication à compter de la date d'achat initiale. Conservez votre reçu d'achat original pour valider le début de la période de garantie.

Si le nettoyeur portable devait tomber en panne pendant la période de garantie, nous réparerions ou remplacerions gratuitement les pièces défectueuses. La machine complète doit être livrée en port payé à notre entreprise. Veuillez inclure une description complète du problème, la date d'achat, le reçu d'achat original ainsi que votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone.

La garantie ne couvre pas l'usure inhabituelle, les dommages résultant d'un accident ou d'une utilisation déraisonnable de l'appareil. Cette garantie ne couvre pas les réparations non autorisées.

CARACTÉRISTIQUES

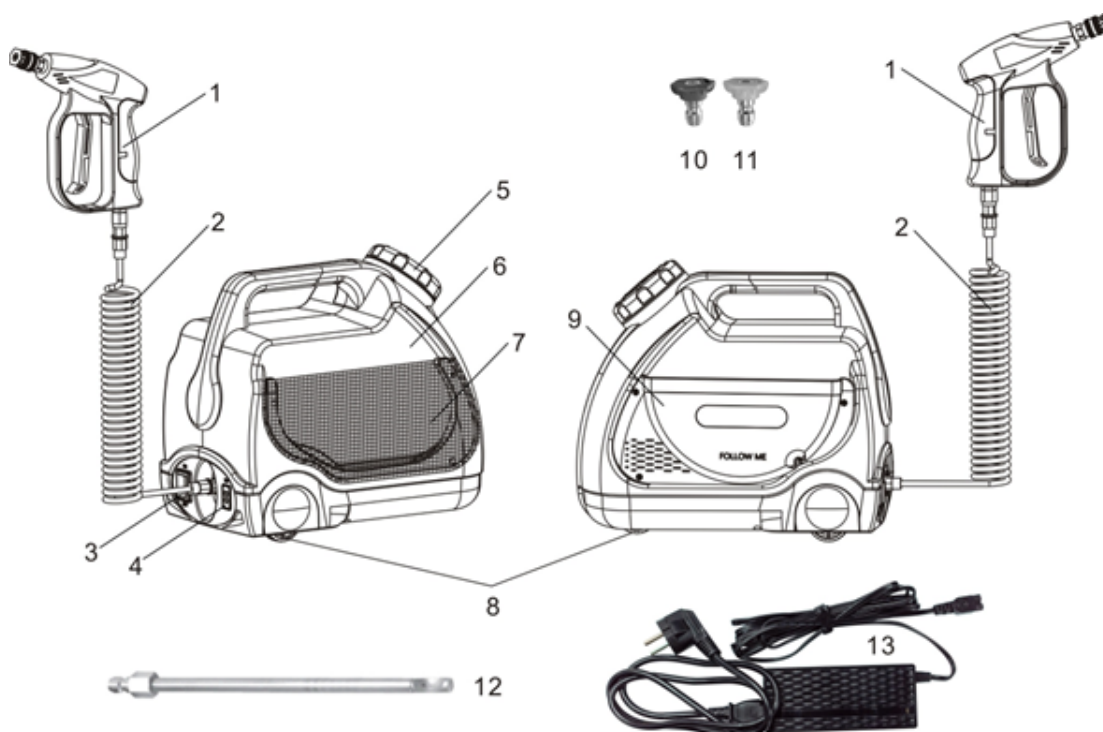

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Pistolet pulvérisateur | 8. Roues |
| 2. Tuyau spiralé | 9. Compartiment de rangement rigide |
| 3. Interrupteur marche/arrêt | 10. Buse de pulvérisation 15° |
| 4. Prise de courant | 11. Buse de pulvérisation 0° |
| 5. Bouchon du réservoir | 12. Lance rigide 32,5 cm |
| 6. Réservoir d'eau | 13. Bloc alimentation AC/CC |
| 7. Compartiment de rangement (filet) | |

IMPORTÉ PAR

ASSEMBLAGE


Tourner le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le réservoir.



Remplir le réservoir d'eau potable. **IMPORTANT** : la température de l'eau doit être comprise entre 10°C et 50°C.




Tourner le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour refermer le réservoir.

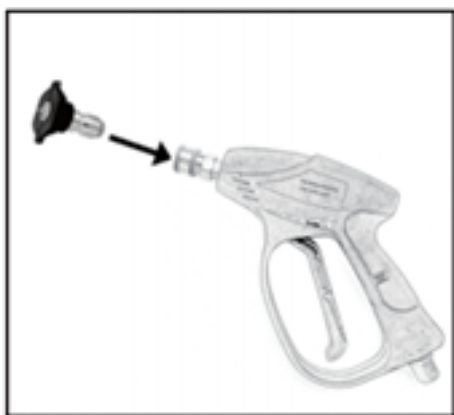

FIXER la buse de pulvérisation :
Raccorder la buse de pulvérisation en tirant sur le connecteur rapide, en insérant complètement la buse puis en libérant complètement le coupleur rapide.



OPTION : Lance MINI-SPLIT :
Raccorder la lance de pulvérisation en tirant sur le connecteur rapide, en insérant entièrement la mini-lance de pulvérisation puis en relâchant complètement le coupleur rapide.

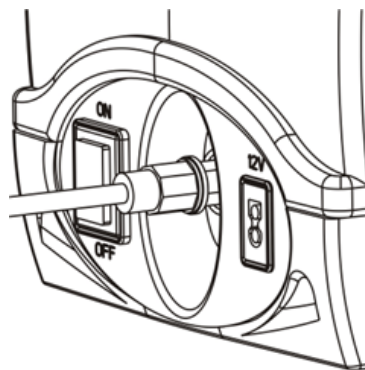FONCTIONNEMENT**À UTILISER AVEC UN ADAPTATEUR D'ALIMENTATION MURAL AC/CC**

1. Brancher l'adaptateur mural 220 VCA - 12 VCC dans la prise d'alimentation murale.
2. Appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt de l'appareil pour l'allumer.

IMPORTÉ PAR



3, rue Jules Verne • Parc d'Activités Airspace • 33187 LE HAILLAN Cedex • FRANCE
Tél. 05 56 08 62 59 • Fax : 05 56 42 58 15 • www.cbm.fr • info@cbm.fr

STOCKAGE DE L'APPAREIL

Ce nettoyeur portable doit être stocké de manière à le protéger du gel. Ne stockez pas cet appareil à l'extérieur ou dans une zone où les températures descendent en dessous de 0°C. Cela peut causer des dommages importants à l'appareil et annuler la garantie. Avant de le ranger, tenez compte des étapes suivantes. Suivez les instructions d'arrêt.

SYSTÈME DE VIDANGE DE L'EAU

1. Éteindre le nettoyeur et appuyer sur le levier de la buse pour relâcher la pression. Retirer la buse, appuyez dessus pour la vider et videz l'eau. Vider l'eau du réservoir. Allumer l'appareil et le faire fonctionner pendant environ 30 secondes sans buse.
2. Détacher le tuyau haute pression. Surélevez une extrémité et laissez l'eau s'écouler du tuyau.
3. Placez le tuyau, la buse et le cordon d'alimentation dans les compartiments de rangement en filet.
4. Si l'appareil doit être stocké dans des conditions de gel ou pendant plus de 30 jours, un protecteur de pompe ou un antigel non toxique pour VR peut être utilisé pour éviter le gel et réduire les dépôts minéraux.

PROCÉDURE POUR AJOUTER DE L'ANTIGEL

1. Verser environ 1,89 litres d'antigel dans le réservoir.
2. Connecter le tuyau haute pression, la buse et le cordon d'alimentation.
3. Allumer l'appareil, appuyer sur le levier jusqu'à ce qu'un flux constant d'antigel soit présent.
4. Éteindre l'appareil. Appuyer sur le levier de la buse pour relâcher la pression.
5. Retirer et placer le tuyau, la buse et le cordon d'alimentation dans les compartiments de rangement en filet.

UTILISATION DU NETTOYEUR A HAUTE PRESSION APRÈS STOCKAGE AVEC DE L'ANTIGEL

1. Vidanger l'antigel du nettoyeur haute pression. (Suivez les étapes 1 et 2 de la section SYSTÈME DE VIDANGE DE L'EAU)
2. Faire couler 1 réservoir d'eau potable dans le système avant utilisation et s'assurer que tout l'antigel est purgé.

AVERTISSEMENT :

UTILISEZ UNIQUEMENT DE L'ANTIGEL POUR VR (véhicules récréatifs).
TOUT AUTRE ANTIGEL EST CORROSIF, PEUT ENDOMMAGER LA POMPE ET
ANNULER LA GARANTIE.

IMPORTÉ PAR

DÉPANNAGE DU NETTOYEUR PORTABLE

PROBLEME	SOLUTION
La pompe ne démarre pas.	❖ Vérifiez la connexion de l'adaptateur secteur. ❖ Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt est allumé.
La pompe fonctionne, mais il n'y a pas d'eau.	Il y a parfois de l'air à l'intérieur du tuyau et de la pompe, il faut faire fonctionner l'appareil pendant quelques secondes pour évacuer l'air du tuyau et de la pompe. Ou vérifiez les éléments suivants : ❖ Vérifiez que la buse n'est pas obstruée. ❖ Vérifiez que le tuyau est fermement fixé à l'appareil principal. ❖ Vérifiez que le tuyau est fermement fixé au pistolet pulvérisateur. ❖ Vérifiez que le tuyau n'est pas plié ou cassé.
La pression de l'eau est faible.	❖ Vérifiez l'absence de fuite lors de l'une des étapes de connexion. ❖ Vérifiez que le tuyau est fermement fixé à l'appareil principal et au pistolet pulvérisateur. ❖ La pompe est défectueuse, contactez un agent agréé.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de pièce	ESY05010
Puissance du moteur	60 W
Courant	4-5 ampères
Tension	12V
Réservoir d'eau	15 litres (4 gallons)
Débit d'eau	2,2 L/min (0,58 gallon/min)
Pression	3-9 bars (43,5-130,5 psi)
Tuyau flexible	4 mètres (13,12 pieds)
Cordon d'alimentation	4 mètres (13,12 pieds)
Poids	5,3 kg (11,68 lb)
Dimension	42X25X36CM (16,54X9,84X14,17IN)

RECYCLAGE

Les appareils électriques et électroniques ne doivent jamais être jetés avec les ordures ménagères ordinaires !



Les consommateurs sont légalement tenus de se débarrasser correctement de leurs appareils électriques et électroniques en les rapportant aux sites de collecte prévus pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Pour plus d'informations sur les sites de collecte, veuillez contacter votre autorité locale ou votre société de gestion des déchets.

IMPORTÉ PAR



3, rue Jules Verne • Parc d'Activités Airspace • 33187 LE HAILLAN Cedex • FRANCE
Tél. 05 56 08 62 59 • Fax : 05 56 42 58 15 • www.cbm.fr • info@cbm.fr