



Mode d'emploi



PULVÉRISATEUR EASYNET SUR BATTERIE

ESY05202

CONSIGNES DE SECURITÉ

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURE, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.


1. Ne laissez jamais le produit allumé sans surveillance. Éteignez le produit lorsque vous ne l'utilisez pas.
2. Le produit ne doit être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné et conformément aux présentes instructions. N'utilisez que des pièces et accessoires recommandés par le fabricant.
3. N'utilisez pas le produit avec de l'eau de mer, de l'eau boueuse ou de l'eau sale.
4. Gardez le produit sous surveillance étroite lorsqu'il est utilisé par ou à proximité d'enfants ou de personnes souffrant de troubles fonctionnels.
5. Chargez la batterie uniquement avec un chargeur ayant une tension de sortie de 5 VDC / 0,5 A~2 A.
6. N'utilisez pas le produit si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Vérifiez que la tension de charge correspond à la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique. La charge avec une autre tension peut entraîner un risque de blessures corporelles et/ou de dommages matériels.
7. Vérifiez toujours le produit avant de l'utiliser pour détecter d'éventuelles pièces endommagées, desserrées, usées ou manquantes.
8. N'exposez pas le produit au feu ou à d'autres sources de chaleur.
9. N'exposez pas le produit à des températures inférieures à 0°C, cela peut endommager le moteur et le cordon d'alimentation.
10. Ne vaporisez pas d'eau sur la tête du brumisateur et ne la mettez pas dans l'eau.
11. Ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer, cela annulerait la garantie.
12. Ne chargez pas la batterie pendant la nuit. Ne la surchargez pas.

CARACTÉRISTIQUES

Type de batterie	Ion lithium	Tension	5 V CC
Capacité de la batterie	3,7 V 2 200 mAh	Temps de charge	3-4 heures
Câble de chargement	Câble USB Type-C	Temps de fonctionnement	3 heures

IMPORTÉ PAR

SCHÉMA

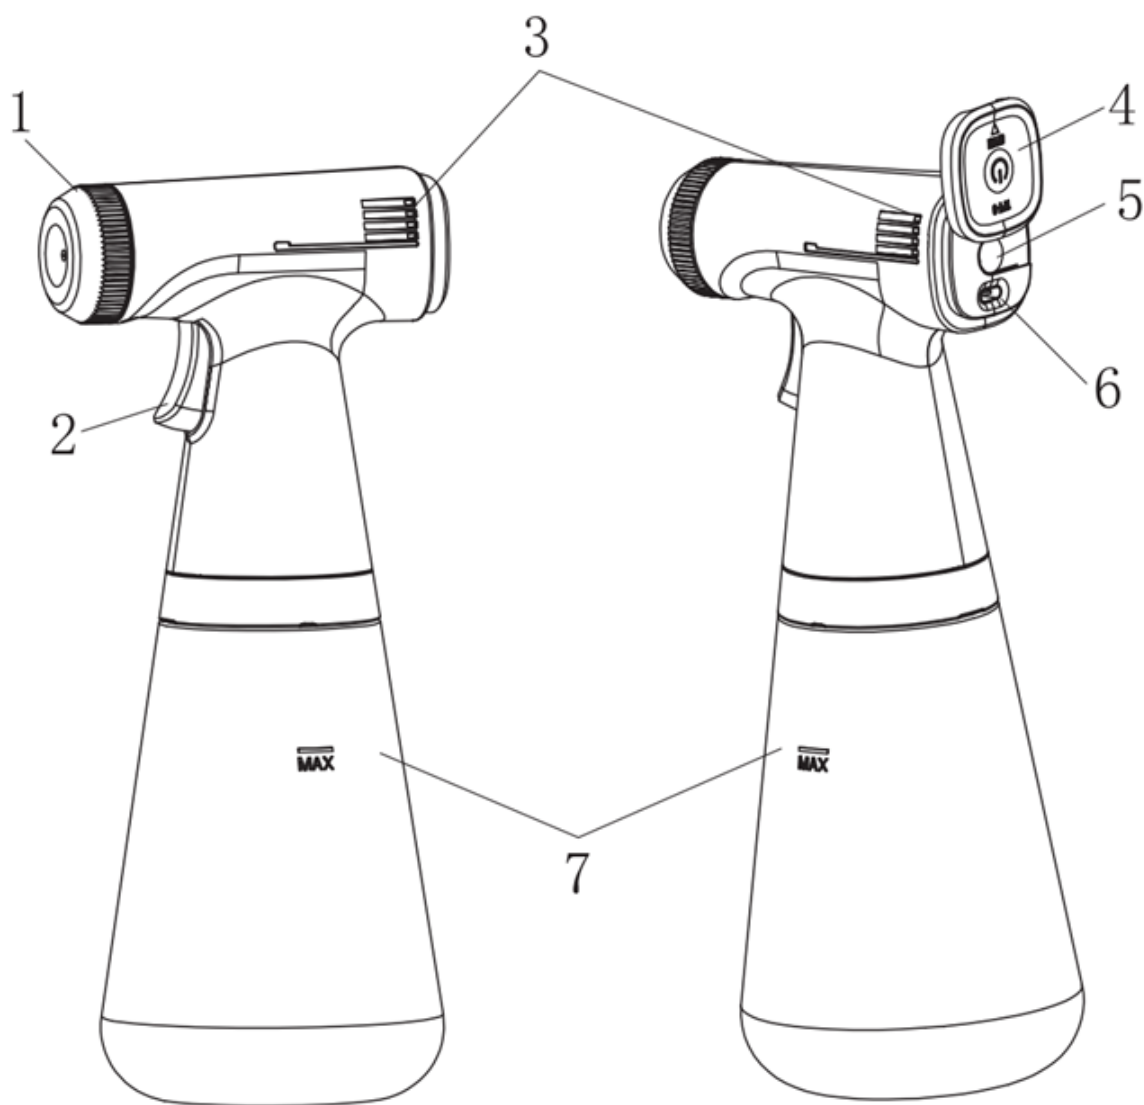


1. Buse réglable
2. Gachette marche/arrêt
3. Voyants LED
4. Couvercle de chargement
5. Interrupteur marche/arrêt verrouillable
6. Port de chargement
7. Flacon de 520 ml

IMPORTÉ PAR



3, rue Jules Verne • Parc d'Activités Airspace • 33187 LE HAILLAN Cedex • FRANCE
Tél. 05 56 08 62 59 • Fax : 05 56 42 58 15 • www.cbm.fr • info@cbm.fr

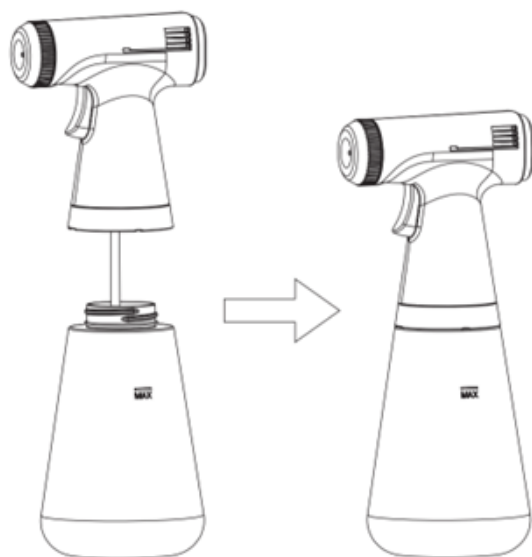
MODE D'UTILISATION

Remplissez le flacon de liquide puis vissez la tête du pulvérisateur sur le flacon avec le tube d'aspiration à l'intérieur.




Maintenez l'interrupteur de verrouillage (5) à l'arrière pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants LED (3) s'allument pour déclencher la pulvérisation.

Double-cliquez sur la gachette pour démarrer la pulvérisation.

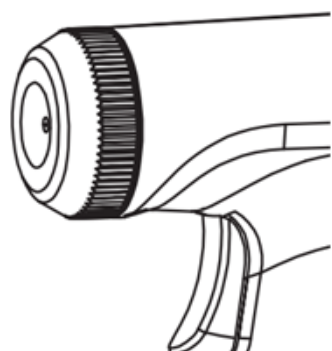

Tournez la buse dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus tourner afin d'obtenir la pulvérisation maximale.

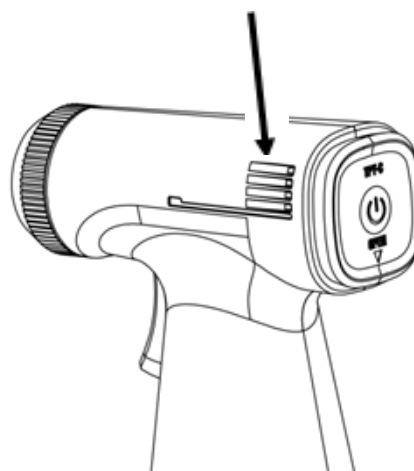**Remarque sur l'indicateur LED :**

Maintenez l'interrupteur de verrouillage enfoncé pour allumer l'appareil, les voyants LED indiquent le niveau de la batterie.

La lumière clignote pendant la charge, tous les voyants restent allumés une fois la charge terminée.


IMPORTÉ PAR

ENTRETIEN ET STOCKAGE

Votre pulvérisateur doit être protégé du gel, ne le stockez pas à l'extérieur ou dans une zone où les températures descendent en dessous de 0 °C (32 °F). Cela peut endommager considérablement l'appareil et annuler la garantie.

Après chaque utilisation et avant le stockage, les étapes suivantes doivent être respectées :

- 1) Après chaque utilisation et avant un stockage à long terme, remplissez le flacon d'eau propre puis faites fonctionner le pulvérisateur afin d'éliminer le désinfectant résiduel ou les produits chimiques présents à l'intérieur.
- 2) Conservez dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants. Essuyez-le avec un chiffon humide si nécessaire. Ne pas immerger le pulvérisateur dans l'eau.
- 3) Videz entièrement l'eau du flacon et de la tête du pulvérisateur.
- 4) Maintenez l'interrupteur marche/arrêt enfoncé pour éteindre l'appareil avant de le ranger.

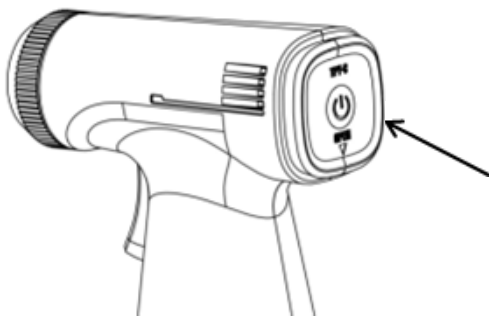

REMARQUE CONCERNANT LA BATTERIE

- Le système de protection de la batterie arrête automatiquement le pulvérisateur si la tension descend en dessous de 2,7 V.
- N'essayez pas de redémarrer le pulvérisateur sans charger complètement la batterie.
- Chargez la batterie à 40–50 % (témoin : 2 voyants allumés) après utilisation pour une durée de vie optimale de la batterie. Chargez la batterie avant la première utilisation.
- Chargez la batterie à 40–50 % (témoin : 2 voyants allumés) tous les 3 mois lorsque le pulvérisateur n'est pas utilisé.
- Chargez la batterie uniquement avec un chargeur ayant une tension de sortie de 5 VDC/ 0,5 A–2 A.
- Conservez dans un endroit à l'abri de la chaleur et des substances inflammables ou explosives. Chargez la batterie à température ambiante. Ne pas charger à haute température.
- Utilisez uniquement le câble de chargement fourni. Ne surchargez pas.

RECYCLAGE



Les appareils électriques et électroniques ne doivent jamais être jetés avec les ordures ménagères ordinaires !

Les consommateurs sont légalement tenus de se débarrasser correctement de leurs appareils électriques et électroniques en les rapportant aux sites de collecte prévus pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les sites de collecte, veuillez contacter votre autorité locale ou votre société de gestion des déchets.

IMPORTÉ PAR



3, rue Jules Verne • Parc d'Activités Airspace • 33187 LE HAILLAN Cedex • FRANCE
Tél. 05 56 08 62 59 • Fax : 05 56 42 58 15 • www.cbm.fr • info@cbm.fr