



Super Stars

Mode d'emploi



BALANCE ELECTRONIQUE SANS FIL

SPS18002


INTRODUCTION

Grâce à une expérience de plus de 10 ans dans la conception, le développement et la production de balances électroniques professionnelles, nous avons cumulé de nombreuses années d'expérience et de tests sur le marché. Les performances de nos produits et notre service après-vente ont toujours été reconnus sur le marché de la réfrigération. Avec le développement de la technologie des terminaux sans fil et le soutien de la technologie existante, notre société a fait des recherches et a développé la balance électronique sans fil SPS18002 pour mieux vous aider dans l'entretien et l'installation de votre système de réfrigération. Merci d'avoir choisi nos produits !

PARAMÈTRES / CARACTÉRISTIQUES

Capacité	100KG
Résolution	5G, 0.01 LB, 0.160 Z
Précision	±0.05%
Alimentation	Puissance de la balance : 1.5Vx6 (AA)
	Puissance du système de commande : 1,5Vx5 (AAA)
Température de fonctionnement	10~45°C
Poids net	4.13kgs
Dimensions de la plateforme	314*239*61mm

SCHÉMA

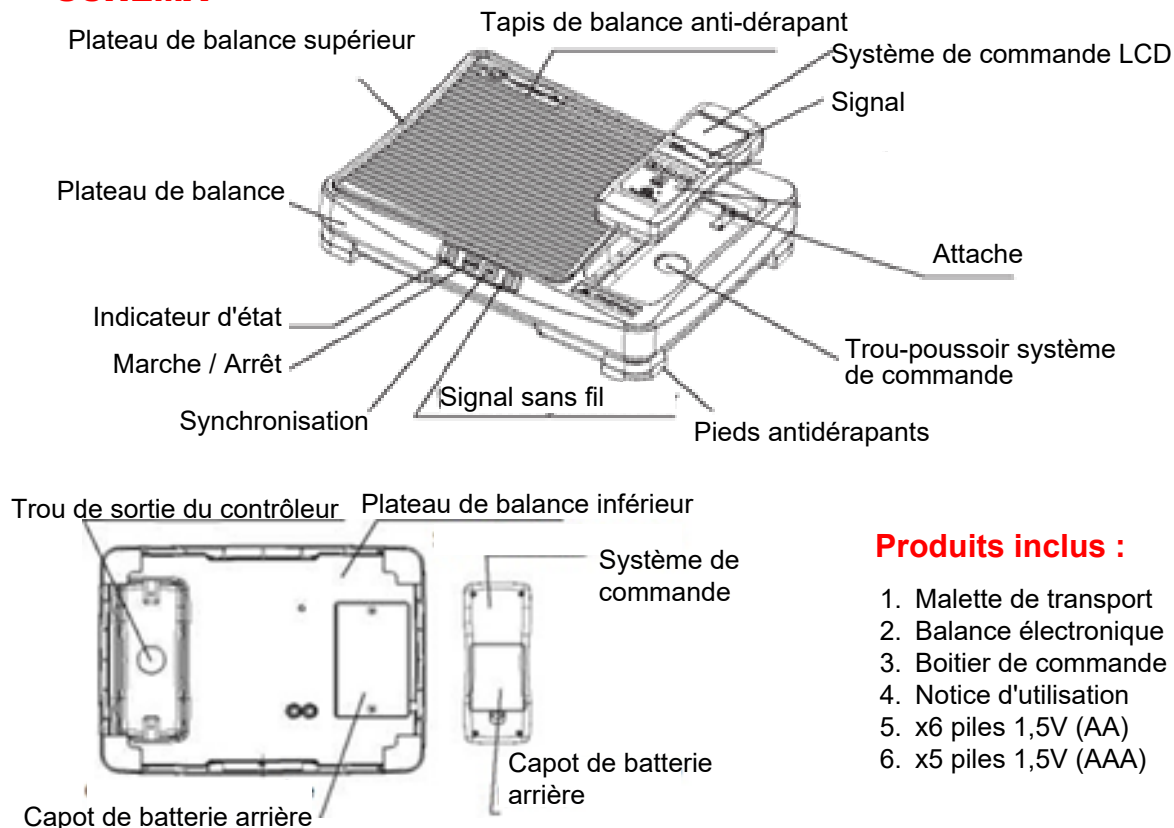

Produits inclus :

1. Malette de transport
2. Balance électronique
3. Boîtier de commande
4. Notice d'utilisation
5. x6 piles 1,5V (AA)
6. x5 piles 1,5V (AAA)


IMPORTÉ PAR

TOUCHES DE FONCTION

TOUCHES DE LA BALANCE

- ON/OFF** Marche / Arrêt
- SYNC** Synchronisation

TOUCHES DU SYSTÈME DE COMMANDE

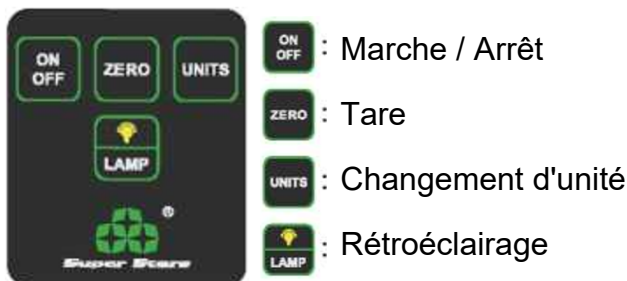


SYSTÈME DE COMMANDE LCD



N°	Fonction
1	Niveau batterie
2	Données de mesure
3	Signal
4	Alimentation balance
5	Unité (KG+G+L BS, LBS+OZ,0Z)
6	Tare

SCHÉMA DE CONNEXION DE REMPLISSAGE DE RÉFRIGÉRANT

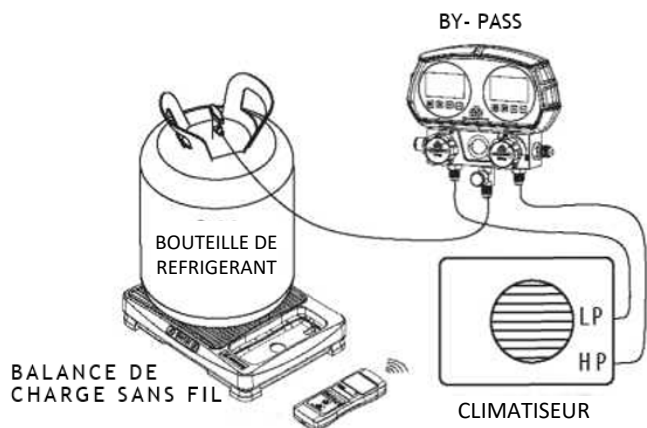

MODES DE BASE

Mode pesée	Par défaut après démarrage avec fonctions : pesée, changement d'unité
Synchronisation sans fil	Système de commande et plateau de la balance avec connexion sans fil
Mode étalonnage	Réétalonnage

OPÉRATION DE PESÉE

- Poids maximum 100kg.
 - Pesée par plateau de la balance avec système de commande ou plateau de balance séparément. (Position permanente sur la balance).
- Ouvrez le capot arrière de la batterie du plateau de la balance, installez 6 piles AA. Ouvrez le capot arrière de la batterie du système de commande, installez 5 piles AAA. (**Attention**, n'inversez pas les polarités).
 - Placez la balance sur une plateforme horizontale et rigide.

IMPORTÉ PAR



3, rue Jules Verne • Parc d'Activités Airspace • 33187 LE HAILLAN Cedex • FRANCE
Tél. 05 56 08 62 59 • Fax : 05 56 42 58 15 • www.cbm.fr • info@cbm.fr

- Appuyez sur «  » : le voyant marche/arrêt gauche clignote une fois, le voyant droit  clignote une fois, la balance est en état de recherche.
- Appuyez sur le bouton «  » du boîtier de commande, l'instrument de commande lance une recherche automatique et se connecte au plateau de la balance.
- Appuyez sur le bouton «  » du boîtier de commande et changez les unités de mesures (KG+G, LBS, LBS +0Z, OZ).
- Appuyez sur le bouton «  » du boîtier de commande pour faire la mise à zéro.
- Afin d'afficher le changement de poids uniquement, placez la bouteille de réfrigérant au centre du plateau de la balance (attention : ne mettez pas la bouteille de réfrigérant sur le boîtier de commande, cela pourrait affecter la précision de la pesée).

CONNEXION SANS FIL (lorsque la balance et le boîtier de commande ne sont pas appairés)

Appuyez sur  du système de commande, puis les modes d'appairage sont les suivants :

- Après le démarrage, appuyez simultanément sur les touches «  » et «  » jusqu'à ce que «  » apparaisse à l'écran.
Puis, pour chercher le plateau de la balance, appuyez sur «  » le témoin du boîtier de commande clignote.
- Allumez la balance en appuyant sur "  ", réglez le mode d'appairage comme ci-dessous :
 - Pendant 2 secondes, entrez en mode "synchronisation sans fil", le témoin signal sans fil restera fixe.
 - Lorsque le système de commande et la plaque de balance sont tous les deux en mode appairage, le système termine automatiquement l'appairage ;
 - Lorsque le système est correctement appairé, le plateau de la balance quitte automatiquement le "mode appairage" et le boîtier de commande quitte automatiquement le "mode appairage" lorsque l'écran affiche "-SUCC-".

OPERATION DE CALIBRAGE (en cas d'arrêt dans la pesée)

- Allumez le boîtier de commande avec «  » puis réglez le mode calibration comme suit : Après le démarrage, appuyez simultanément sur les touches «  » et «  » pendant quelques secondes jusqu'à ce que « 1-SYNC » apparaisse à l'écran. Lâchez les deux touches, appuyez sur «  » quand « 2-ADJ- » apparaît à l'écran, appuyez sur «  » pour confirmer.
- Une fois le système de commande en « mode calibration », « FIND--- » apparaîtra à l'écran et le témoin de signal clignotera.
- Allumez le plateau de la balance, lors de la réception du signal du boîtier de commande, le plateau de la balance passera automatiquement en mode étalonnage.
- Ne mettez pas de charge sur la balance : En mode calibration, le système de commande détecte le poids de la balance et affiche les données à l'écran. Si des données s'affichent à l'écran, appuyez sur «  » pour réinitialiser.
- Mettez un poids de 60 kg standard sur le plateau de la balance, maintenez-le stable, lorsque la valeur numérique se fixe, appuyez sur «  » pour enregistrer la valeur d'étalonnage.
- Une fois les données enregistrées, le système quitte automatiquement le « mode calibration ».
- En quittant le mode calibration, enlevez le poids, puis appuyez sur la touche « du  » boîtier de commande pour réinitialiser.

Note 1 : En mode calibration, assurez-vous que le boîtier de commande passe en mode étalonnage en premier lieu, et allumez ensuite le plateau de la balance

Note 2 : Le calibration ne peut être effectué qu'une fois l'appairage réussi.

IMPORTÉ PAR